



Yale Doorman L3S för Aptus

Användarmanual

Copyright © 2003-2024 ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB

Revision 15


Yale Doorman version L3S

Publiceringsdatum 2024-09-26

Innehållsförteckning

1. Om Yale Doorman L3S för Aptus	4
2. Så här fungerar ditt L3S-lås	5
3. Hantering av lås vid dörr	6
3.1. Lås L3S-låset från insidan	6
3.2. Lås upp L3S-låset från utsidan	6
3.3. Lås L3S-låset från utsidan	8
3.4. Lås upp L3S-låset från insidan	9
3.5. Lås L3S-låset automatiskt	9
3.6. Lås L3S-låset mekaniskt	9
3.7. Dörrlarm för L3S-låset	9
4. Hantera nyckelbrickor och användarkoder för L3S	10
4.1. Aktivera användarkod eller nyckelbricka på L3S-lås	10
5. Hantera L3S-lås via appar och portaler	11
5.1. Hantera ditt L3S-lås via Aptus Home eller Aptusportal Styra	11
6. Nödöppning av L3S-låset	12
6.1. Nödöppning inifrån med vred på ett L3S-lås	12
6.2. Nödöppning utifrån med 9V-batteri på ett L3S-lås	12
7. Batterivarning, batteribyte, dörrlarm och integritet	13
7.1. Låg batterivarning och batteribyte på ett L3S-lås	13
7.2. Dörrlarm	13
7.3. Integritetsnivå för L3S-lås	13

1. Om Yale Doorman L3S för Aptus

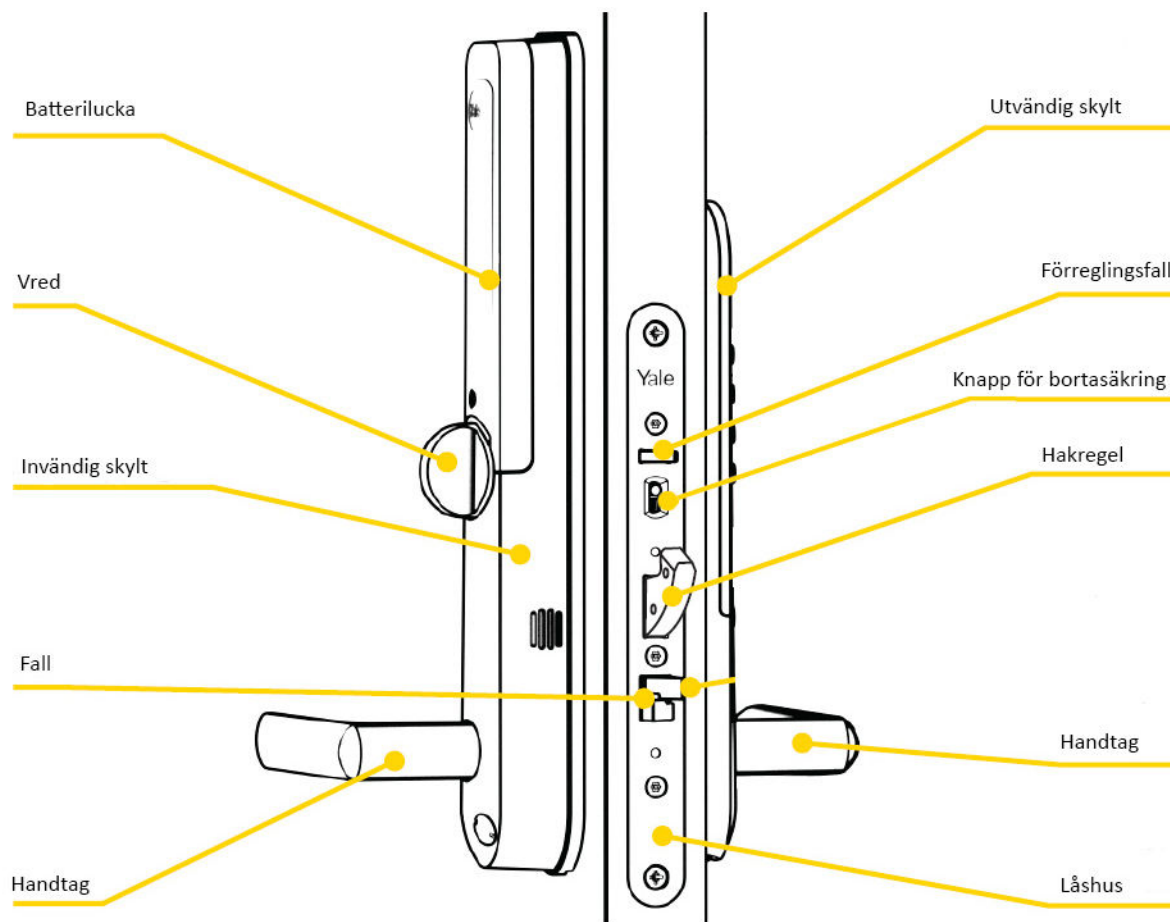

Översikten beskriver alla delar av låset Yale Doorman L3S för Aptus.

Denna användarmanual beskriver hur låset Yale Doorman L3S för Aptus ska användas. Låset Yale Doorman för Aptus har följande användarfunktioner:

- Lås upp från utsidan med kod, nyckelbricka eller nyckelbricka och PIN-kod.
- Lås från utsidan.
- Lås / Lås upp från insidan.
- Aktivera eller spärra nycklar eller användarkoder.
- Nödöppning.
- Batterivarning och Batteribyte.
- Dörrlarm.
- Hur låset, användare och inställningar hanteras i Aptus Home / Aptusportal Styra.

2. Så här fungerar ditt L3S-lås

Låset är systemanslutet till fastighetens passersystem via vilket nyckelbrickor och koder administreras. Lås upp låset med tillhörande Aptusnycklar och använd dessa nycklar på allmänna dörrar, exempelvis entrédörren, om passeranläggningen programmerats för detta. Själva låset är av så kallad hakregeltyp vilket gör det motståndskraftigt mot inbrottsförsök.

Säkerhetsnivå

Säkerhetsnivån avgör vad som krävs för att låsa upp. Säkerhetsnivån är per användare och avgörs av vilken data som lagts in för användaren. Följande säkerhetsnivåer finns:

- Lås upp med användarkod. Koden är sexsiffrig.
- Lås upp med Aptusnyckel, en nyckelbricka.
- Lås upp med Aptusnyckel och fyrsiffrig PIN-kod.

3. Hantering av lås vid dörr

Denna sektion beskriver åtgärder och handhavande som utförs vid dörren.

3.1. Lås L3S-låset från insidan

För att låsa från insidan, gör följande:

1. Se till att dörren är ordentligt stängd.
2. Vrid vredet åt låsningshållet.


3.2. Lås upp L3S-låset från utsidan

Lås upp ditt L3S-lås med nyckelbricka, nyckelbricka och PIN-kod eller den sexsiffriga användarkoden.

Nyckelbricka

För att låsa upp ditt L3S-lås från utsidan med en nyckelbricka, gör följande:

1. Håll nyckelbrickan framför markerad plats på låset.

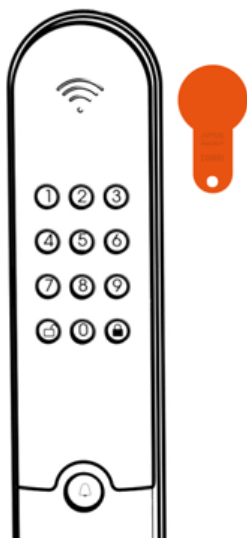


2. Invänta signal.
3. Dra ned handtaget och öppna dörren.


Nyckelbricka och PIN-kod

För att låsa upp ditt L3S-lås från utsidan med en nyckelbricka och PIN-kod, gör följande:

1. Håll nyckelbrickan framför markerad plats på låset. Knappsatsen tänds upp.

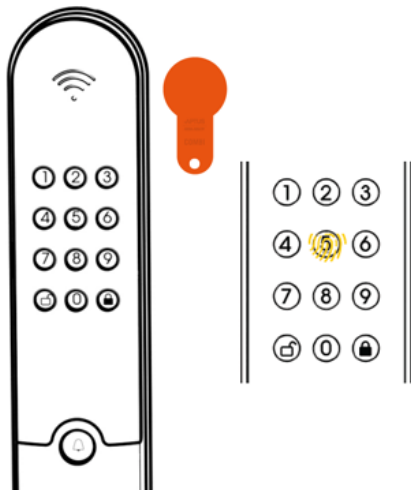

2. Slå PIN-koden.
3. Avsluta med att trycka på lås upp-knappen längst ner till vänster på knappsatsen. Invänta signal.

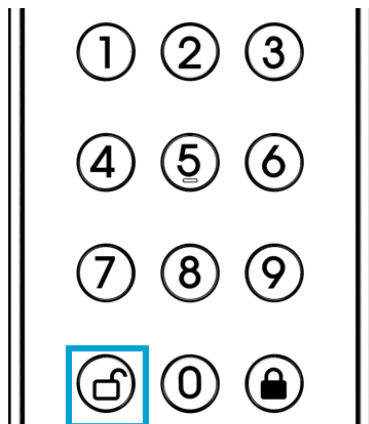


4. Dra ned handtaget och öppna dörren.

Användarkod

För att låsa upp ditt L3S-lås från utsidan med en användarkod, gör följande:

1. Slå in din användarkod och tryck på lås upp-knappen. Invänta signal.

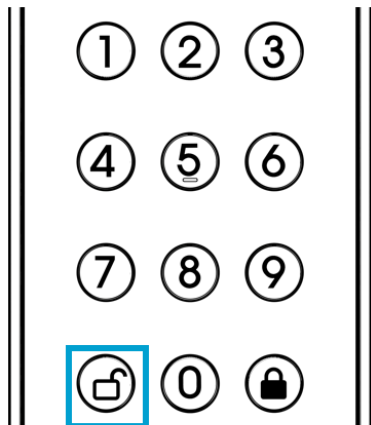


2. Dra ned handtaget och öppna dörren.



NOTERA


Om någon obehörig tittar på dig när du slår in användarkoden kan du dölja användarkoden genom att slå in låtsasnummer före eller efter användarkoden vid upplåsning.

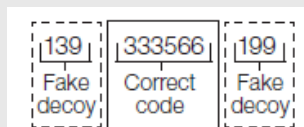

3.3. Lås L3S-låset från utsidan

För att låsa ditt L3S-lås från utsidan, gör följande:

1. Se till att dörren är ordentligt stängd.
2. Tryck på lås-knappen längst nere till höger.

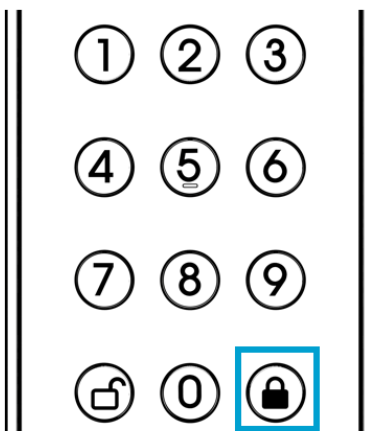

Dörren låser.

3.4. Lås upp L3S-låset från insidan

För att låsa upp ditt L3S-lås från insidan, gör följande:

1. Vrid vredet åt upplåsningshållet.
2. Dra ned handtaget och öppna dörren.

3.5. Lås L3S-låset automatiskt

Om låset konfigurerats för automatisk låsning sker denna ca två (2) sekunder efter att dörren stängts. I så fall behöver ingen manuell begäran om låsning göras.

3.6. Lås L3S-låset mekaniskt

Om låsets batterier tagit slut eller på annat sätt slutat fungera kan låset låsas mekaniskt från insidan. Vrid vredet 90 grader i låsriktningen. Vrid hela vägen förbi "knäppet" som kommer vid 45 grader.

3.7. Dörrlarm för L3S-låset

80 dB dörrlarm aktiveras om dörren öppnas utan att någon låst upp eller om någon angriper elektroniken i Yale Doorman L3S. Återställ med en giltig nyckelbricka eller användarkod.

4. Hantera nyckelbrickor och användarkoder för L3S

4.1. Aktivera användarkod eller nyckelbricka på L3S-lås

Detta avsnitt gäller endast i de undantagsfall när integritetsnivån är satt till hög, se Integritetsnivå för L3S-lås [13].


Om du får en ny nyckelbricka eller användarkod till ditt lås kan det vara nödvändigt att göra en aktivering av denna på låset för att brickan eller användarkoden ska vara behörig att låsa upp dörren.

Aktivering görs med hjälp av en styrkod som du i så fall ska ha fått. Du kan också läsa av styrkoder för användarkoder via appen Aptus Home. Styrkoden består av två delar enligt följande:

<platsnummer><styrkod>.

För att aktivera nyckelbrickan eller användarkoden så den får behörighet att låsa upp dörren, gör följande:

1. Lås upp och öppna dörren.
2. Tryck på lås upp-knappen längst ner till vänster med ett långt tryck. Håll tills knappsatsen tänds.
3. Ange kodplats 00-09 / 10-19 (kod / kort) och tryck på lås upp-knappen.
4. Slå styrkoden och avsluta med att trycka på lås upp-knappen igen längst ner till vänster på knappsatsen.

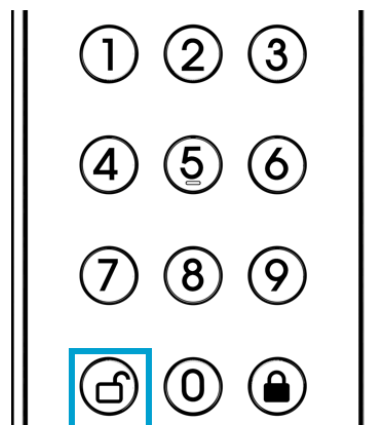

5. Hantera L3S-lås via appar och portaler

5.1. Hantera ditt L3S-lås via Aptus Home eller Aptusportal Styra

De boende kan erbjudas gränssnitt för att hantera sitt lås på distans. Detta kan ske med Appen Aptus Home eller via Aptusportal Styra. För att lägenhetsinnehavaren ska kunna göra detta krävs att servermjukvara med funktionaliteten är installerad i anläggningen.



Funktioner via Aptus Home eller Aptusportal Styra

- **Lås dörren.** Om du gått hemifrån utan att låsa, kan detta göras via app eller Aptusportal Styra. Dörren måste vara stängd.
- **Lås upp dörren.** För att kunna göra denna operation krävs det att lösenordet för kundens inloggning anges.
- **Se om dörren är låst eller oläst.** Om du gått hemifrån kan du ta reda på om dörren är låst eller oläst via app eller Aptusportal Styra.
- **Se vem som låst upp låset.** Om du gått hemifrån kan du via app eller Aptusportal Styra ta reda på vem som låst upp dörren.
- **Skapa ny användarkod.** Det går att skapa helt nya användarkoder. Ny användarkod måste rymmas inom de maximala tio som ryms i låset. Krav: Lösenord och Doorman-administratör.
- **Behörighet till entrédörr.** Du kan bestämma att någon eller några av användarkoderna också ska kunna användas på entrédörren. Krav: Lösenord, Doorman-administratör och att funktionen är aktiverad i installationen.
- **Radera användarkod.** Det går att radera en användarkod som inte längre behövs. Krav: Lösenord och Doorman-administratör.
- **Redigera användarkod eller nyckelbricka.** Ändra namn, eventuell pin-kod, start- och stopptid och om loggning tillåts. Notera att det inte är möjligt att redigera en service- eller reservnyckel. Krav: Lösenord och Doorman-administratör.
- **Aktivering av användarkod eller nyckelbricka.** Om låset är inställt på hög integritet måste inlagda nyckelbrickor respektive användarkoder aktiveras innan de fungerar i låset. Detta går endast att göra direkt vid dörren med styrkoder enligt tidigare beskrivning. Om låset är inställt på normal integritet kan spärrade nyckelbrickor respektive användarkoder aktiveras via App eller Aptusportal Styra. Krav: Lösenord och Doorman-administratör.
- **Blockering av användarkod eller nyckelbricka.** Lägenhetsinnehavaren kan själv spärra användarkoder och nyckelbrickor via App eller Aptusportal Styra. Service respektive reservnyckel är inte möjlig att spärra. Krav: Doorman-administratör.
- **Händelser och status.** Via app eller Aptusportal Styra kan det exempelvis visas vem som låst upp dörren och eventuell varning om låg batterinivå. Krav: Doorman-administratör.
- **Hjälp vid utelåst.** Via app eller Aptusportal Styra kan den boende få upp kontaktuppgifter till en låssmed. Detta måste konfigureras av fastighetsägaren.
- **Se batterivarning.** Via app eller Aptusportal Styra visas en varning i god tid innan batterierna tar slut.
- **Ändra låsets språk.** Ändra språket på låset via app eller Aptusportal Styra till Svenska, Danska, Norska eller Engelska.
- **Ändra låsets ljudvolym.** Ändra volymen på låset via appen eller Aptus Portal Styra.

6. Nödöppning av L3S-låset

6.1. Nödöppning inifrån med vred på ett L3S-lås

Yale Doorman kan öppnas inifrån genom att vrida vredet i öppningsriktning till horisontellt läge. Denna möjlighet finns för utrymning om batterierna är slut och när det inte finns en möjlighet att byta batterier eller använda backupström från utsidan. Det är inte möjligt att sätta vredets funktion ur spel eftersom funktionen bortasäkring är borttagen från denna låsmodell. För att göra en nödöppning inifrån med vred, gör följande:

1. Vrid vredet 90 grader i öppningsriktningen. Vrid hela vägen förbi "knäppet" som kommer vid 45 grader.
2. Släpp vredet. Dörren är nu upplåst och kan öppnas med trycket.




VIKTIGT

Se till att alla boende känner till nödöppningsmanövern. Att vrida vredet 90 grader ska bara göras när låset är strömlöst. När låset är driftsatt med batterier räcker det att vrida vredet cirka 45 grader för att låsa eller låsa upp.

6.2. Nödöppning utifrån med 9V-batteri på ett L3S-lås

För att göra en nödöppning på ett L3S-lås utifrån med 9V-batteri, gör följande:

1. Strömsätt låset genom att från utsidan ansluta ett 9V-batteri till polerna i underkant.

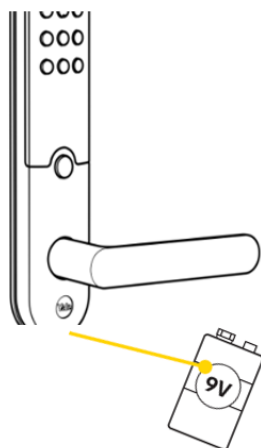

2. Lås upp som vanligt med din nyckelbricka eller kod, eller både och.

7. Batterivarning, batteribyte, dörrlarm och integritet

7.1. Låg batterivarning och batteribyte på ett L3S-lås

Låset varnar i god tid innan batterierna tar slut. Varningen görs dels med ett talat meddelande i samband med upplåsning eller låsning och dels med att batterivarningssymbolen tänds på låsets utsida. För att byta ut batterierna, gör följande:

1. Lossa batterikåpan.
2. Ta bort befintliga batterier.
3. Montera fyra (4) nya batterier.




NOTERA

Var noggrann med att vända respektive batteri åt rätt håll (+ och -).




NOTERA

Använd alltid alkaliska batterier av typ AA. Andra typer av batterier, inklusive uppladdningsbara kan göra att tiden från varning tills batterierna tar slut blir kort.

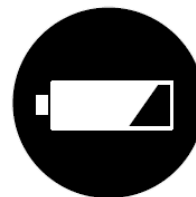


7.2. Dörrlarm

Om dörren öppnas utan föregående upplåsning eller om elektroniken angrips kommer dörrlarmet att lösa ut. Larmet innebär att låset både avger ett pulserande ljud och blinkar med knappsatsen. Återställ larmet genom att läsa en giltig nyckelbricka eller slå en giltig användarkod.

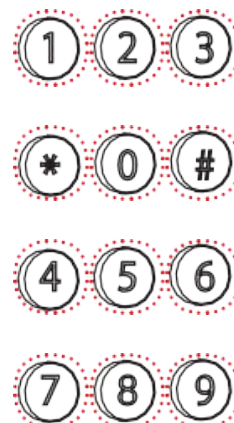

7.3. Integritetsnivå för L3S-lås

Låset har en omkopplare för att ställa in låsets integritetsnivå. Vid leverans är denna inställd på normal. Om nivån istället sätts till hög kommer nytilagda nycklar och koder inte att fungera i låset innan de aktiverats lokalt på låset med styrkod. Rådfråga din fastighetsägare innan en eventuell ändring. Ändringen görs på en switch i radiomodulen som sitter bakom batteriluckan.



Tack för att du väljer Yale Doorman för Aptus!